


MISE EN MARCHÉ RAPIDE

CHAUFFE-PISCINE RÉVERSIBLE MACON


1.





Pour chauffer votre piscine, il est important que le voyant lumineux de **HEAT** soit en surbrillance. Votre appareil peut, en mode **COOL**, refroidir l'eau. Ce mode est utilisé surtout dans les pays où la température de l'eau est trop élevée. À chaque pression sur **MODE**, la fonction change passant de **HEAT** à **COOL** puis à **AUTO**. Donc, bien s'assurer que le témoin lumineux de **HEAT** est en surbrillance.

➤ Pour augmenter ou réduire la température désirée de l'eau :

S'assurer que le Mode est à **HEAT**



Appuyez sur  pour augmenter la température et  pour la descendre.



➤ Fahrenheit ou Celsius :

Appuyez sur



Lorsque le témoin lumineux est en surbrillance ■ **F**, vous êtes en **Fahrenheit**. Appuyez de nouveau, le témoin lumineux s'éteint, nous sommes donc en **Celsius**.

2. Pour mettre l'appareil en marche :

- Appuyer sur .
- Le témoin lumineux est en surbrillance.
- Appuyez de nouveau sur  pour mettre l'appareil Hors fonction.

3. A) Verrouiller le clavier

Pour s'assurer que personne ne changera les températures déjà programmé, Appuyez sur ▲ et ▼ simultanément pendant 5 secondes ou jusqu'à l'audition d'un signal.

B) Déverrouiller le clavier

Répétez l'opération 3-A

4. Timer On/Timer off

****** Au Canada, nous suggérons fortement de NE PAS utiliser cette fonction.**


Pour un rendement optimal, l'appareil doit toujours être en fonction et il s'arrêtera de lui-même lorsque la température choisi sera atteinte.

Si un des voyants lumineux de **TIMER ON/TIMER OFF** ou les 2 sont allumés, procédez de la manière qui suit pour annuler la fonction.

- ➡ Témoin lumineux **TIMER ON** allumé ou **TIMER OFF** allumé.
Appuyer sur **TIMER ON** puis sur **CLOCK** pour éteindre le témoin lumineux et annuler la fonction.
Répétez la même opération avec **TIMER OFF** si nécessaire.

5. Programmation de l'horloge :

- Lorsque le disjoncteur (Breaker) est actionné, le contrôle montre 4 chiffres. C'est le temps d'ajuster l'horloge. (**CLOCK**)

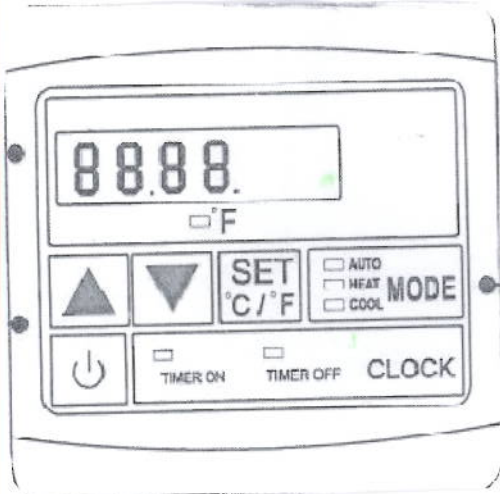

- Appuyer une fois sur **CLOCK**, les heures et les minutes clignotent.
- Appuyer une autre fois sur **CLOCK**, les heures clignotent. Appuyer sur pour monter les chiffres ou sur pour descendre jusqu'à l'heure exacte puis peser sur **CLOCK**. Les 2 chiffres de droite (minute) clignotent. Répétez l'étape B avec les flèches et lorsque les minutes sont exactes, appuyez de nouveau sur **CLOCK**.

L'heure est maintenant programmée...

MON EAU NE CHAUFFE PAS

À vérifier :

- 1) Le disjoncteur (Breaker) est-il actionné?
- 2) Le témoin lumineux de **MODE** est-il à **HEAT**?
- 3) Le témoin lumineux de **TIMER ON** ou **TIMER OFF** est-il en surbrillance. Si oui, annuler comme démontré plus tôt.
- 4) La température de l'air est trop froide pour permettre un échange de chaleur.

Pour toutes autres questions, communiquez avec nous au **1-866-904-9444**

Visitez notre site web www.multi-distribution.com